


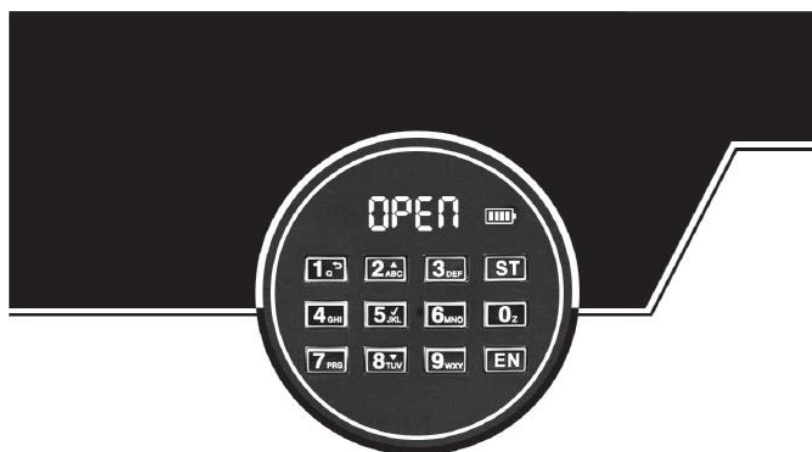

راهنمای استفاده قفل دیجیتال نمایشگردار مدل DL - 440



(دستگاه با نمایش عبارت Code از شما رمز ورود را می خواهد.)

2 عدد های رمز را به ترتیب وارد نمائید و کلید EN را بزنید.

رمز دستگاه بصورت پیش فرض (۱، ۲، ۳)

دستگاه عبارت OPEN را نمایش داده

و نشانگر باتری میزان باتری دستگاه را نشان می دهد.

زبانه دستگاه باز شده و ملودی موفقیت پخش می شود.



بوق خطر : در صورتی که قفل باز بماند

به منظور یادآوری این موضوع، بعد از ۳۰ ثانیه عبارت ALERt (به معنای هشدار) به نمایش درآمده و بوق خطر می زند.



این خطر هر ۳۰ ثانیه و به مدت دو دقیقه تکرار می شود.
برای متوقف کردن این خطر، کلید ST یا کلید ✓ را بزنید.

(و یا کلید EN را بزنید تا قفل را ببندید.)



کلید EN را بزنید.

دستگاه عبارت CLOSE را نمایش داده و نشانگر باتری میزان

باتری دستگاه را نشان می دهد.

زبانه دستگاه قفل شده و ملودی موفقیت پخش می شود.

۳



تغییر رمز :

۱ دکمه RESET واقع در پشت قاب فلزی را

یک بار فشار دهید.

(دستگاه با نمایش عبارت Code از شما رمز جدید را می خواهد.)

۲ رمز جدید را وارد کنید و سپس کلید EN را بزنید.

توجه: از ۳ تا ۱۶ رقم می توانید رمز بسازید.

۴



۳ دستگاه با نمایش عبارت AGAIN

از شما می خواهد رمز جدید را مجددا وارد کنید.

رمز جدید را مجددا وارد و سپس کلید EN را بزنید.

نمایش عبارت Good یعنی رمز ورود شما تغییر یافت.



۵

نکته: برای اطمینان، در حالی که درب صندوق باز است
رمز جدید خود را یک بار امتحان کنید.

نکته: روش ساده تر برای تغییر رمز، از طریق MENU
و صفحه کلید می باشد که در ادامه توضیح داده
خواهد شد.

۶

فهرست امکانات (MENU) :

برای ورود به منو یا همان فهرست امکانات دستگاه:

1 کلید ✓ (یا همان کلید 5) را فشار داده و بعد از یک ثانیه
رها کنید.

(دستگاه با نمایش عبارت Code از شما رمز ورود را می خواهد)
2 رمز خود را وارد و سپس کلید EN را بزنید.

شما وارد فهرست امکانات یا همان MENU (منو) دستگاه شده اید.

گزینه 1 از امکانات دستگاه، تغییر رمز است که با عبارت
CHng مشاهده می کنید.

۷

با کلید ▼ یا ▲ می توانید تمام گزینه های منو را مرور و مشاهده کنید:

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1) CHng → تغییر رمز | 4) LIGH → نور |
| 2) CHLd → قفل کودک | 5) dELY → باز شدن با تاخیر |
| 3) USEr → کاربرها | 6) FACt → بازگشت به تنظیمات کارخانه |

در هر جایی از فهرست امکانات (منو) :

اگر قصد بازگشت به منوی قبلی را دارید کلید ↶ را بزنید.
اگر قصد خروج کامل از منو را دارید کلید EN را بزنید.

در ادامه توضیح مختصری برای هر یک از امکانات منو ارائه خواهد شد:

۸

1-CHng


۱) تغییر رمز (CHANGE) :

می توانید رمز دلخواه خود را از ۳ تا ۱۶ رقم تغییر دهید.
در صورتی که قصد دارید رمز ورود خود را تغییر دهید ابتدا وارد منو شوید.
(مطابق دستورالعمل صفحه ۷ دفترچه). سپس روی گزینه 1-CHng، کلید ✓
را بزنید. دستگاه با نمایش عبارت Code از شما رمز جدید را می خواهد.
رمز جدید را وارد کرده و سپس کلید EN را بزنید. دستگاه با نمایش
عبارت AGAIN از شما می خواهد تا رمز جدید را مجدداً وارد کنید.
رمز جدید را مجدداً وارد و سپس کلید EN را بزنید.

نمایش عبارت Good نشان دهنده موفق بودن عملیات تغییر رمز می باشد.

۹

**نکته: برای اطمینان در حالی که درب صندوق باز است
رمز جدید خود را یک بار امتحان کنید.**

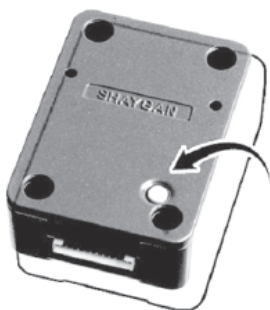

نکته: روش دیگر برای تغییر رمز
از طریق کلید **RESET**
واقع در پشت قاب فلزی است
که قبلاً توضیح داده شد.

۱۰

2-CHld

۲) قفل کودک (CHILD) :

با این ویژگی می توانید صفحه کلید را
غیرفعال کنید تا دلبندانتان آن را دستکاری نکنند.
اگر قصد فعال کردن قفل کودک را دارید ابتدا وارد منو شوید. سپس
با کلید ▼ روی گزینه 2-CHld، کلید ✓ را برای تأیید بزنید.

نمایش عبارت done یعنی انجام شد و تمام کلید ها غیر فعال گردید.

برای فعال کردن مجدد صفحه کلید، باید کلید ✓ را فشار داده و بعد
از چند ثانیه رها کنید. چراغ آبی برای لحظه ای روشن شده و صفحه
کلید به حالت اولیه برمی گردد.

۱۱

۳ (کاربرها (Users) :

در این مدل از قفل دیجیتال این امکان فراهم شده است که علاوه بر مدیر (مالک دستگاه)، پنج کاربر دیگر نیز قادر هستند دستگاه را باز کنند و یا ببندند.

البته به شرط اجازه مدیر! چون کاربرها باید توسط مدیر برای دستگاه تعریف شوند.

مدیر + ۵ کاربر

۱۲

در صورتی که قصد دارید یک کاربر تعریف کنید :

ابتدا وارد منو شوید. (مطابق دستورالعمل صفحه ۷ دفترچه) سپس با کلید ▼ روی گزینه 3-USEr کلید ✓ را برای تأیید بزنید. عبارت USER1 (به معنای کاربر ۱) را ملاحظه می کنید.

روی همان USER1 کلید ✓ را بزنید. عبارت add (به معنای اضافه کردن) را نمایش می دهد، یعنی آیا می خواهید این کاربر را اضافه کنید؟

۱۳

کلید ✓ را بزنید. نمایش عبارت done یعنی انجام شد و از این پس علاوه بر مدیر، این کاربر نیز می تواند با ورود رمز مستقل خودش، قفل دیجیتال را باز کند و یا ببندد.

اگر قصد داشتید بیش از یک کاربر تعریف کنید، بعد از ورود به منو، روی همان گزینه 3 USEr کلید ✓ را بزنید. با کلید ▼ یا ▲ می توانید گزینه های دیگر را که مربوط به 2 USEr (کاربر ۲) تا 5 USEr (کاربر ۵) می باشد مرور کرده و عملیات فوق را برای هر کدام از کاربرها تکرار نمایید.

۱۴

رمز پیش فرض دستگاه برای کاربرها بصورت زیر می باشد:

رمز کاربر ۱ < 1,1,1

رمز کاربر ۴ < 4,4,4

رمز کاربر ۲ < 2,2,2

رمز کاربر ۵ < 5,5,5

رمز کاربر ۳ < 3,3,3

کاربر به هیچ یک از امکانات منو به جز **تغییر رمز** دسترسی ندارد، به عبارتی فهرست امکانات فقط در دسترس **مدیر دستگاه** می باشد و هیچ یک از کاربرها نمی توانند تغییراتی در منو بدهند.

کاربر فقط می تواند رمز ورود خود را از طریق منو تغییر دهد و بس.

۱۵

تغییر رمز کاربر

CODE

اگر قصد تغییر رمز کاربر را دارید باید وارد منو شوید.

لذا کلید ✓ (یا همان کلید 5) را فشار داده و بعد از یک ثانیه رها کنید. دستگاه با نمایش عبارت **Code** رمز ورود را می خواهد. رمز پیش فرض کاربر را وارد کنید. سپس کلید **EN** را بزنید. عبارت **CHAnGE** (به معنای **تغییر رمز**) نمایش می دهد. کلید ✓ را به نشانه تأیید بزنید. دستگاه برای لحظه ای با نمایش **USER** و شماره اش اعلام می کند که کاربر را شناسایی کرد. سپس با نمایش عبارت **Code** از شما رمز جدید را می خواهد.

۱۶

رمز جدید را وارد کرده و سپس کلید **EN** را بزنید. با نمایش عبارت **AGAIN** از شما می خواهد تا رمز جدید را مجدداً وارد کنید. رمز جدید را مجدداً وارد و سپس کلید **EN** را بزنید. نمایش عبارت **Good** یعنی تغییر رمز انجام شد.

★ در صورت اقدام به تغییر رمز از طریق دکمه **RESET** واقع در پشت



قاب فلزی، دستگاه بصورت هوشمند رمز آخرین فردی

که قفل را باز کرده است تغییر خواهد داد. آخرین فرد

می تواند مدیر و یا هر کدام از کاربرها باشد.

۱۷

حذف یا غیرفعال نمودن کاربر (delete یا disable) :

قبلا نحوه تعریف کردن کاربر شرح داده شد. حال اگر مدیر قصد داشته باشد دسترسی کاربر را چه بصورت موقت و چه بصورت دائمی بگیرد، می تواند اقدام کند. بدین منظور ابتدا وارد منو شوید.
(مطابق دستورالعمل صفحه ۷ دفترچه)

سپس با کلید ▼ روی گزینه User 3، کلید ✓ را برای تأیید بزنید.
سپس با کلید ▼ یا ▲ روی گزینه مربوط به کاربر مورد نظر برای مثال User 1 رفته و کلید ✓ را بزنید. دو گزینه داریم: گزینه اول dELetE (به معنای حذف کردن) و با فشردن کلید ▼ گزینه دوم یعنی dISAbL (به معنای غیرفعال کردن) را می توانید ملاحظه کنید.

۱۸

dELetE

گزینه اول: حذف کاربر (dELetE)

در صورتی که قصد دارید کاربر تعریف شده را به طور کامل حذف کنید، روی همین گزینه، کلید ✓ را بزنید.
عبارت SurE (به معنای آیا اطمینان دارید؟) به نمایش درمی آید. مجدداً کلید ✓ را بزنید.

نمایش عبارت donE یعنی این کاربر حذف شد.

۱۹

dISAbL

گزینه دوم: غیرفعال نمودن کاربر (dISAbL)

در صورتی که قصد ندارید کاربر تعریف شده را حذف نمائید و فقط می خواهید موقتا غیر فعالش کنید، روی همین گزینه، کلید ✓ را بزنید

نمایش عبارت done یعنی این کاربر غیر فعال شد تا زمانیکه مدیر قصد داشته باشد به آن کاربر مجدداً دسترسی بدهد.

۲۰

نحوه فعال کردن مجدد کاربر غیرفعال شده:

ابتدا وارد منو شوید (مطابق دستورالعمل صفحه ۷ دفترچه). سپس با کلید ▼ روی گزینه 3-USER، کلید ✓ را بزنید. سپس روی گزینه مربوط به کاربر مورد نظر رفته و کلید ✓ را بزنید. دو گزینه داریم: گزینه اول dELeT (به معنای حذف کردن) و با فشردن کلید ▼ گزینه دوم یعنی EnAbLE (به معنای فعال کردن) را می توانید مشاهده کنید. روی گزینه EnAbLE کلید ✓ را بزنید.

نمایش عبارت Good یعنی دسترسی کاربر مورد نظر فعال شد.

Good

۲۱

۴) نور (LIGHT):

888888

در این بخش، نور صفحه نمایش را می توانید در چهار سطح از خیلی کم تا خیلی زیاد انتخاب کنید. به این منظور وارد منو شوید (مطابق دستورالعمل صفحه ۷ دفترچه). سپس با کلید ▼ روی گزینه 4-LIGH رفته و کلید ✓ را بزنید. هر شش کاراکتر طبق تصویر با هم نمایش داده می شود. حال با کلید ▼ یا ▲ می توانید کم یا زیاد شدن نور را مشاهده و روی هر مقدار از روشنایی که خواستید کلید ✓ را به نشانه تأیید بزنید.

نمایش عبارت done یعنی انجام شد.

هر چقدر نور بیشتر باشد میزان مصرف باتری نیز بیشتر خواهد بود و بالعکس.

۲۲

dELy

۵) تاخیر (DELAY):

با این ویژگی، امکان آن فراهم می شود که قفل با یک تاخیر زمانی باز شود. بدین منظور ابتدا وارد منو شوید. (مطابق دستورالعمل صفحه ۷ دفترچه)

سپس با کلید ▼ روی گزینه dELy - 5 کلید ✓ را بزنید.

با کلید ▼ گزینه های 60 SEC / 30 SEC / 10 SEC / 0 SEC را مشاهده کنید. می خواهید قفل بعد از چند ثانیه تاخیر باز شود؟

۲۳

روی همان گزینه برای مثال 10 SEC (یعنی ۱۰ ثانیه)
رفته و کلید ✓ را بزنید.

نمایش عبارت done یعنی انجام شد و از این پس هر بار قصد
باز کردن قفل را داشتید، قفل با تاخیر زمانی که انتخاب کردید
باز می شود.

به منظور بازگرداندن به حالت اولیه و یا به عبارتی حذف ویژگی

تأخیر می توانید مراحل فوق را انجام دهید و گزینه 0 SEC

(به معنای ۰ ثانیه) را تأیید کنید.

۲۴

FACT

۶) بازگشت به تنظیمات کارخانه

:(FACTORY RESET)

با این ویژگی می توانید تمامی تغییرات و تنظیمات منو را
به تنظیمات روز اول و به عبارتی تنظیمات کارخانه برگردانید.

بدین منظور ابتدا وارد منو شوید.

(مطابق دستورالعمل صفحه ۷ دفترچه)

۲۵

سپس با کلید ▼ روی گزینه 6-FACT کلید ✓ را بزنید.

دستگاه با نمایش عبارت SurE (به معنای آیا اطمینان دارید؟)
از شما تأیید مجدد می خواهد. کلید ✓ را بزنید.

done

عبارت done به نمایش در می آید.

در نتیجه رمز مدیر، رمز کاربرها و سایر تنظیمات دستگاه
به حالت تنظیم کارخانه بازگشت.

۲۶



تعویض باتری :

این مدل از دستگاه قفل دیجیتال مجهز به نشانگر باتری می باشد که در هنگام باز کردن و بستن قفل، در گوشه راست صفحه نمایش به رنگ سبز به نمایش در می آید.

زمانی که عمر باتری های دستگاه رو به اتمام است، نشانگر باتری چشمک می زند و این یعنی موعد تعویض باتری ها فرا رسیده است.

۲۷

★ توجه:

(۱) اگر سه مرتبه متوالی، رمز به صورت نادرست وارد شود دستگاه به مدت سه دقیقه غیر فعال می شود.

در این مدت عبارت Hold-3 در دقیقه اول و Hold-2 در دقیقه دوم و Hold-1 در دقیقه سوم بصورت متوالی به نمایش در می آید.

در این مدت هیچ کلیدی در صفحه کلید کار نمی کند.
اتمام این سه دقیقه با یک ملودی اعلام می شود.

(۲) دستگاه مجهز به امکان مخفی نمودن اعداد در ورود رمز می باشد.

۲۸

بدین منظور به هنگام وارد نمودن اعداد رمز خود، بعد از نمایش عبارت Code، کلید ST را برای یک ثانیه فشار داده و بعد رها کنید.

با ورود رمز، اعداد به صورت خط تیره به نمایش در می آیند. برای بازگشت به حالت عادی نمایش اعداد، دستور فوق را تکرار کنید. (۳) در صورت استفاده از باتری غیر استاندارد با ولتاژ بالا، دستگاه به منظور حفاظت از برد الکترونیکی قفل دیجیتال، بصورت خودکار اقدام به کاهش ولتاژ باتری ها خواهد کرد تا به میزان استاندارد برسد.

در این مدت چندین بار هشدار HI-bAt (به معنای ولتاژ _ بالا) خواهد داد.

۲۹

جهت فعال نمودن گارانتی شماره سریال مندرج در جا باتری
را به شماره ۹۵ ۴۰۰۰ ۵۰۰۰ ارسال نمائید.

با ورود دستور [EN] 1 [ST] 440 [ST] می توانید شماره سریال
شش رقمی دستگاه خود را ملاحظه نمائید.

در صورتیکه پیامک های تبلیغاتی را در تلفن همراه خود مسدود
نموده اید، در وب سایت شرکت مهندسی شایگان از طریق
پنل "فعال نمودن گارانتی" اقدام نمائید.

۳۰



شرکت مهندسی شایگان

تولیدکننده قفل رمز دیجیتال
گاوصندوق و درب خزانه بانکی

www.shaygan-eng.com